


# Uživatelský manuál pro Carlinkit CCPM


Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál.

## Diagram zapojení

### CarPlay spojení

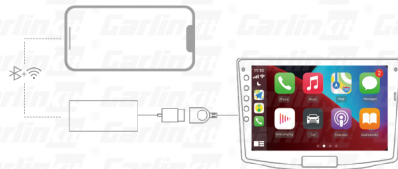

### Android Auto spojení

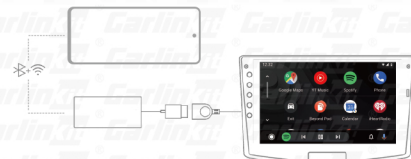

## Specifikace

○ Vstup: 5V==1A

Výstup: 5V==1A

○ Spotřeba: 0.75W


○ Kompatibilní rozlišení:

| Rozložení<br>obrazovky |                                              |                                    |          |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Rozlišení              | 800*480 / 1024*600 /<br>1280*720 / 1920*1080 | 768*1024 / 800*1280 /<br>1080*1920 | 1280*480 |

## PP Rozsah použití

- Podpora iPhone 6 a novější modely, použitelné na iOS 10 a vyšším
- Podpora Android 10 a vyšší, některé telefony vyžadují OS Android 11 nebo vyšší
- Podpora modelu autorádií: Autorádiá se systémem Android 4.2 a vyšší

## APK installation method 1

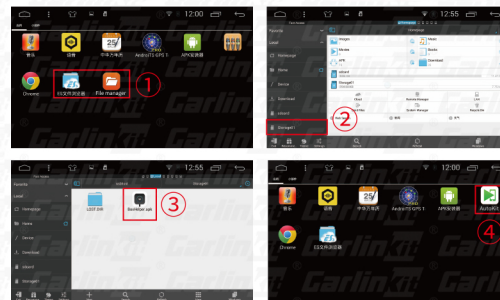

1. Připojte zařízení k autorádiu a vyčkejte na detekci připojeného U disku, objeví se na displeji autorádia, poté otevřete správce souborů
2. Vyberte připojené zařízení k instalaci a stažení aplikace
3. Spusťte instalační balíček
4. Instalace je hotova.

Poznámka: 1. Před zahájením výše uvedených kroků, se ujistěte že je auto nastartováno aby během delší operace nedošlo k vybití baterie vozu 2. Pokud nedojde během 30s k připojení zařízení a jeho detekci, spojte se s adaptérem pomocí mobilního telefonu přes WIFI, heslo 12345678, zadejte adresu pomocí prohlížeče 192.168.43.1 a zvolte obnovu továrního nastavení adaptéru.


## APK installation method 2

Aplikaci stáhněte na adrese: <http://121.40.123.198:8080/AutoKiUAutoKit.apk>

1. Zadejte adresu pro stažení do prohlížeče počítače, stáhněte APK do počítače a zkopírujte jej na USB flash disk



2. Vložte U disk do USB portu autorádia, najděte ve správci souborů U disk a spusťte instalační soubor APK

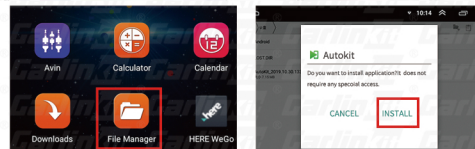


## APK installation method 3

1. Spusťte na autorádiu prohlížeč a zadejte odkaz ke stažení a stáhněte aplikaci <http://121.40.123.198:8080/AutoKiUAutoKit.apk>



2. Klikněte na adresář stažení a najděte staženou aplikaci a spusťte instalaci.

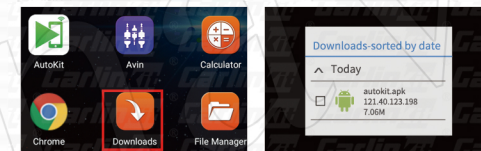

## Připojení pomocí USB datového kabelu (CarPlay / Android Auto)



1. Vložte zařízení do USB portu autorádia.
2. Spojte zařízení s mobilním telefonem iPhone/Android telefonem pomocí datového kabelu. Použijte Carplay/Android auto pomocí kabelu
3. Poznámka: Výrobce doporučuje použít originální datový kabel/Vysoce kvalitní/MFI certifikovaný high-quality third party data cable / MFI certified data cable)

## Kabelové připojení pro zrcadlení telefonu (Only iPhone)



1. Spusťte aplikaci a připojte zařízení do USB portu autorádia. Poté stiskněte tlačítko v horním levém rohu a vstupte do nastavení
2. Vyberte iPhone mode a přepněte do režimu Mirror
3. Spojte mobilní telefon se zařízením pomocí datového kabelu a použijte funkci zrcadlení obrazovky