



NÁVOD K INSTALACI

Adaptér pro OEM parkovací kameru VW

obj.číslo: 2 21 803

Modul je určený pro připojení OEM (originální) parkovací kamery v automobilech Volkswagen k instalovanému autorádiu nebo navigaci se vstupem pro parkovací kameru.

Určené pouze pro kamery typ "Low" bez aktivních vodičích linek (vodičí linky zobrazené na monitoru jsou pevné a nepohybují se v závislosti na natočení kol automobilu).

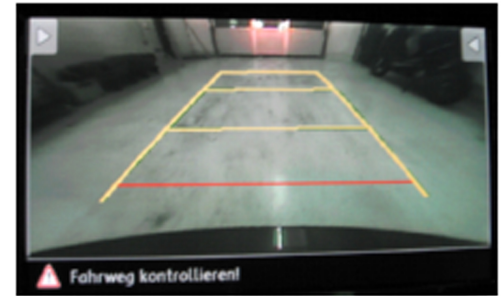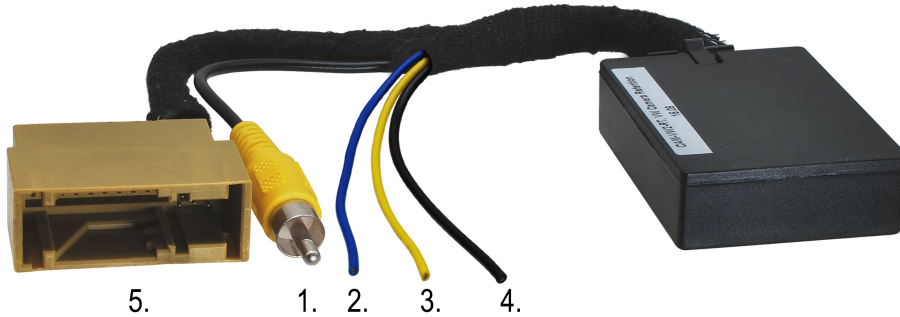

1. žlutý CINCH (RCA) konektor - připojte do vstupu pro parkovací kameru
2. modrý vodič - připojte na ovládací vodič navigace určený pro napájení ant. zesilovače
3. žlutý vodič - připojte na +12V po zapnutí zapalování
4. černý vodič - připojte na kostru automobilu
5. 26-ti pólový konektor - zapojte do konektoru který byl zapojený do originální navigace VW