

NÁVOD K INSTALACI

Adaptér pro připojení OEM parkovací kamery

Pro připojení OEM aktivní parkovací kamery VW/SEAT/ŠKODA k dodatečně instalované navigaci nebo autorádiu se vstupem pro parkovací kameru.

Obj.číslo: 2 22 686



Vhodné pro automobily:

VW:

Caddy III. [2K] (2010-2015)
Eos [1F] (2010-2015)
Jetta 6 (2010-2018)
Passat [B7] (2010-2015)
Phaeton (2010-2016)
Scirocco III. [13] (2010-2017)
Sharan II. [7N] (2010->)
T5 [7H] (2010-2015)
Tiguan [5N] (2010-2016)
Touran [1T] (2010-2015)
Up (2011->)


SEAT:

Alhambra II. [7N] (2010->)
Altea [5P] (2010->)
Altea XL [5P] (2010->)
Ibiza [6J] (2010-2015)
Leon II. [1P] (2010-2012)
Leon III [5F] (2012-2020)
Mii (2011->)
Toledo IV. [KG] (2012-2019)

ŠKODA:

Citigo (2011->)
Fabia I.I [5J] (11-14)
Rapid (2012-2017)
Roomster [5J] (10-15)

Pro automobily s OEM parkovací kamerou s aktivními trajektoriemi. (vodící linky na monitoru, které se pohybují v závislosti na natočení kol)

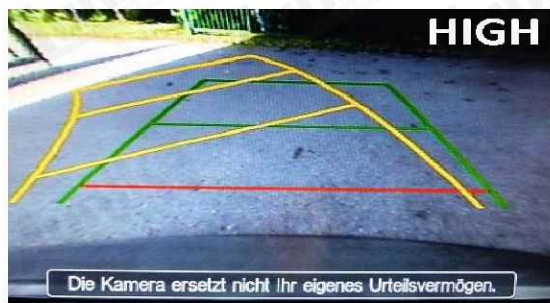

Zařízení je určeno výhradně pro odbornou montáž autorizovaným servisem nebo vyškolenou montážní dílnou!

Schéma zapojení:



- ① Žlutý CINCH (RCA) konektor - připojte do vstupu pro parkovací kameru v instalované jednotce
- ② Fialový vodič - signál zpátečky (+12V po zařazení zpátečky)
- ③ FAKRA samec - připojete do OEM kabelového svazku pro připojení OEM autorádia
- ④ Připojte do 26 pinového OEM konektoru
- ⑤ FAKRA samec - připojete do instalované jednotky, pokud je vybavena FAKRA konektorem nebo do použitého adaptéru

Nastavení formátu výstupního video signálu:

Pomocí červené propojky uvnitř modulu, nastavte typ video signálu pro instalovanou navigaci nebo autorádio.

NTSC - pozice na kraji modulu

PAL - propojka do středu tištěného spoje

Výchozí nastavení: NTSC

